




TELECOMMANDE INFRAROUGE AMBIA



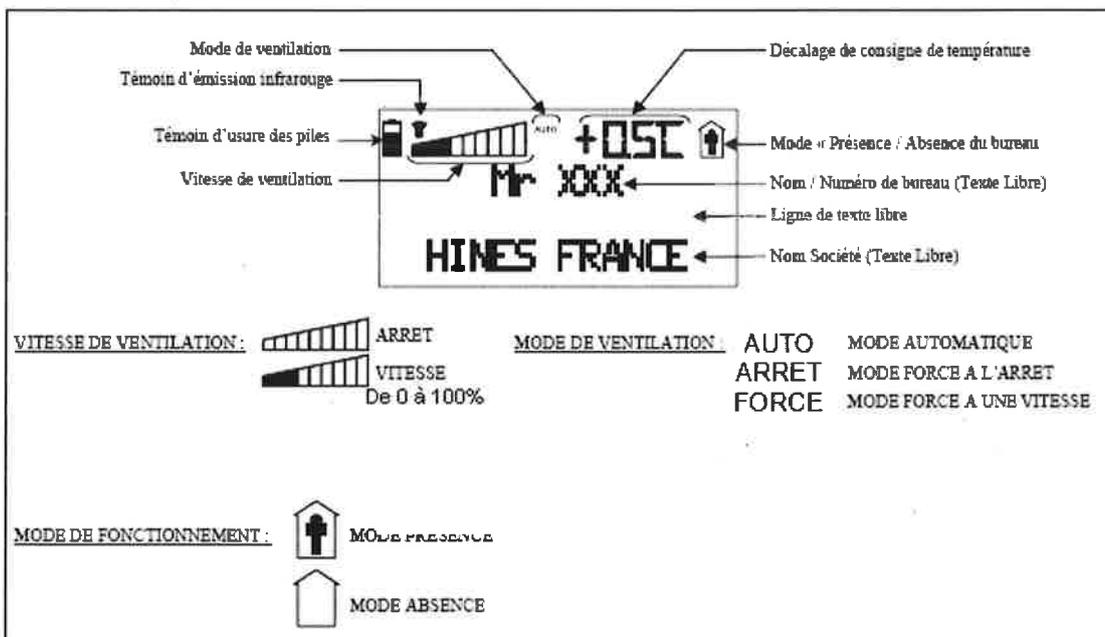

1. COMMANDES DES ECLAIRAGES BUREAUX

a. Commande Directe

Le pilotage d'éclairages de bureau est réalisé à partir des touches :

T-ECL-ON  (Allumage) et T-ECL-OFF  (extinction)

b. Commande par sélection de zone

Il est possible de sélectionner une zone d'éclairages au sein du bureau. Par défaut les zones disponibles sont :

- Bureau
- Zone 1^{er} Jour
- Zone 2nd Jour
- Zone « Ecl 1 » (inactive)
- Zone « Ecl 2 » (inactive)
- Zone « Ecl 3 » (inactive)
- Zone « Ecl 4 » (inactive)

La sélection des zones d'éclairages se fait par appui successif sur la touche T-FLECHE-D 
(Défilement des zones d'éclairages à l'écran - Ligne 3)

Une fois la zone sélectionnée, le pilotage des éclairages est réalisé à l'aide des touches :

T-ECL-ON  (Allumage) et T-ECL-OFF  (extinction)

2.

3. COMMANDES DES STORES BUREAUX

a. Commande Directe

Le pilotage de tous les éclairages du bureau est réalisé à partir des touches :

T-STORE-HAUT  (Inclinaison vers le haut / Montée) et T-STORE-BAS  (Inclinaison vers le bas / Descente)

L'inclinaison des lames de stores est réalisée au début de la montée ou au début de la descente

Un appui court (clic) sur un des boutons génère une inclinaison vers le haut ou vers le bas des stores.

Un appui maintenu sur un des boutons génère une inclinaison vers le haut puis une montée ou une inclinaison vers le bas puis une descente des stores jusqu'au relâchement du bouton.

Deux appuis courts successifs (double-clic) envoient les stores tout en haut ou tout en bas. Durant la montée ou la descente, il est possible d'arrêter les stores en faisant un appui court (clic) vers le haut ou vers le bas.

b. Commande par sélection de zone

Il est possible de sélectionner une zone d'éclairage au sein du bureau. Par défaut les zones disponibles sont :

- Bureau
- Zone « Store 1 » (inactive)
- Zone « Store 2 » (inactive)
- Zone « Store 3 » (inactive)
- Zone « Store 4 » (inactive)

La sélection des zones d'éclairages se fait par appui successif sur la touche T-FLECHE-G 
(Défilement des zones d'éclairages à l'écran - Ligne 3)

Une fois la zone sélectionnée, le pilotage des éclairages est réalisé à l'aide des touches :

T-STORE-HAUT  (Inclinaison vers le haut / Montée) et T-STORE-BAS  (Inclinaison vers le bas / Descente)

Note : Le principe de pilotage est le même que pour les commandes directes